ガス。高速オーブン(電子レンジ

形式名 GMO-P3500

フンビネーション レンジ

21-856型

取扱説明書


ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのコンビネーション レンジをお買い上げいただき、まことにあ りがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。

なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

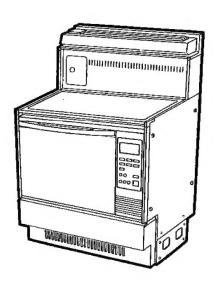

もくじ

	● 符長と機能	
使	● 各部のなまえとはたらき	2~4
角	表示部のはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5~6
ま	●付属品のなまえと使いかた	
ご使用まえに	●使える容器と使えない容器	
1	●必ずお守りください	
	●時計合せ	
	● 高速オーブン・コンビの使いかた	16~1
使	・予熱なし・発酵のとき	
167		
いかた	・予熱ありのとき	
12	●おやつの使いかた	
	●電子レンジ(強・弱)の使いかた	2
	解凍の使いかた	····21~2
	タイマー解凍の使いかた(時間セットでの解凍)・・	2
	グラム解凍の使いかた(グラムセットでの解凍) …	
	●操作ロックのしかた····································	
	●使用上の注意	21~-2
	一般的な注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・高速オーブン調理のときの注意	
	電子レンジ調理のときの注意	2
	●点検・手入れ	
点	▼ M.W 于八11	2
検		
手		
点検・手入れ		
れ		
	ac i C	

●こんなときは故障ではありません…………28●故障・異常の見分けかたと処置方法………28●アフターサービスと保管………29●仕様と外形寸法図………30

特長と機能

こんな特長があります

◆おやつ専用キーがついてクッキーや ケーキ作りが簡単になりました

市販のクッキーミックス粉や スポンジミックス粉を使えば、 親子でたのしいおやつ作りが、 さらに簡単に楽しめます。



●解凍は"g(グラム)"設定と"時間"設定が自由にできさらに便利な"生解凍"

時間でセットするタイマーに、ホームフリージング や冷凍さしみの重さをセットするだけで、ほどよく 生解凍ができるグラム解凍もプラスしました。



庫内温度がひと目でわかる 庫内温度表示機能付です

オープン調理で庫内温度を大型蛍光表示管に表示します。いつでも温度を知ることができます。

発酵 120 150 200 250 燃焼 | | | | | | | | | | |

いたずら防止の操作ロック機構がつきました

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないよう操作ロック機構がつき、便利になりました。

◆操作手順をお知らせするネクストサインがつきました

調理コースキーを押すとスタートまでの操作をランプが点滅して操作手順をお知らせします。

こんな機能があります

- 電子レンジ -

電波を利用して、食品の内部までスピーディに加熱します。

あたため、下ごしらえに

-コンビー

電子レンジで食品の内部を 加熱しながら、高速オーブ ンでこんがり焼き上げます。

焼き豚やアップルパイな ど加熱時間が長くかかる ものに

- 解 凍

電波の力を可変コントロー ルして作動します。

ゆっくり加熱をするため、 ほどよく解凍ができます。

●冷凍品や生ものの解凍に

高速オーブン

ガスの強い火力で、食品全体を包み込むように して焼き上げます。

2段同時調理ができ、一度にたくさん作れます。

●茶わん蒸しやグラタン作りに

おやつ


ガスの強い火力で焼き上げる楽しいおやつ作り ができます。

マドレーヌやクッキー作りに

付属のクッキングブックを参考にして上手に使い分けてください。


各部のなまえとはたらき


本体各部

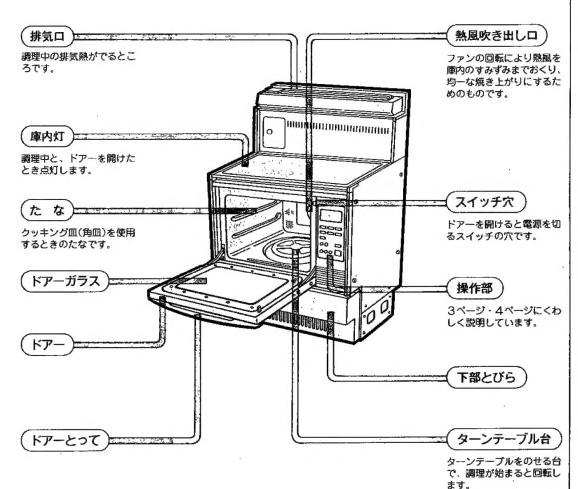

各部のなまえとはたらき




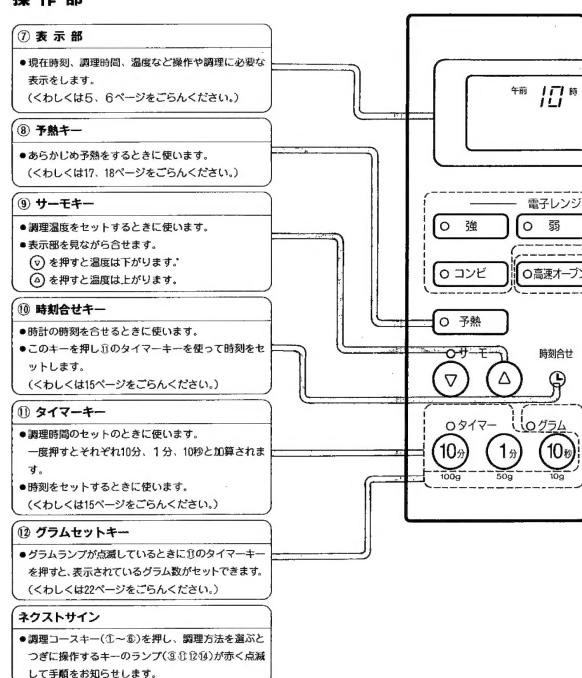

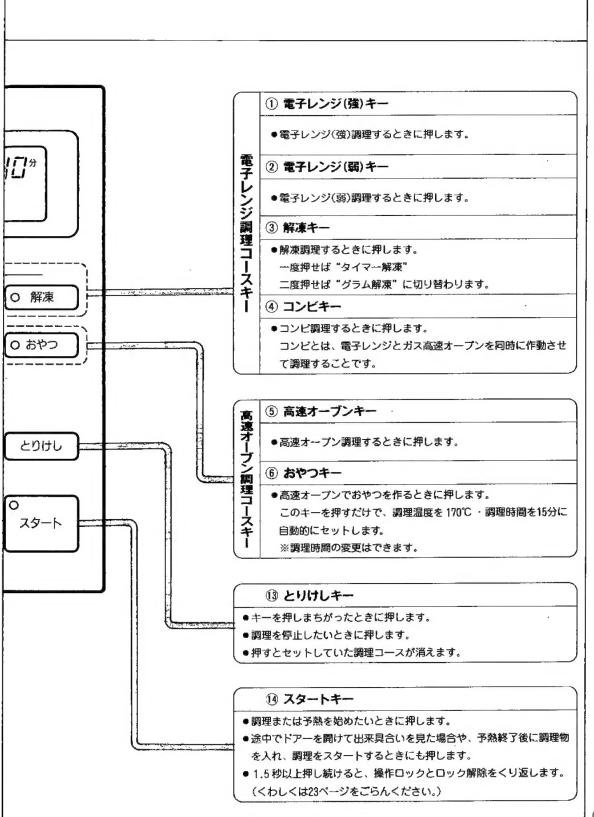

表示部のはたらき

下部の表示は、説明のため全て表示させていますが、実際には該当部分だけ表示します。

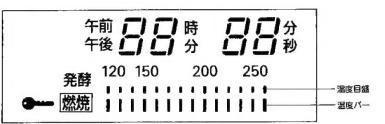

●時刻表示

- ●現在時刻を12時間計で表示します。 (0時00分~11時59分までで、午前·午後の文字で表示します。)
- 合せかたは15ページをごらんください。

(例) 午前10時35分のとき

^{年前} 10 時 35 ^分

● 加熱時間表示

- ●調理のときの加熱時間を表示します。 加熱中は残り時間を表示します。
- 使用する機能によって設定できる時間が異なります。

(例) 電子レンジ「強」で5分40秒のとき

機能	高速オープン	おやつ	コンビ	電子レンジ(強)	電子レンジ(弱)	タイマー解凍	グラム解凍
設定範囲	10秒~ 99分50秒	10秒~ 59分50秒	10秒~ 29分50秒	10秒~ 29分50秒	10秒~ 59分50秒	10秒~ 29分50秒	10g ~ 1590 g

- ●設定できる最少時間は、10秒単位です。
- ●設定できる最少g数は、10g単位です。
- ●タイマーキー (10)・(15)・(15)・(15) は、最大値を超えると"()"の初期状態となり、再びタイマーキーを押すたびに加算をくり返します。

● 温度表示

● [高速オープン] □ンピ 調理のときで、サーモキーを押して温度設定すると、温度パーが点灯するとともに数字も表示します。


設定1秒後には数字表示は消え、「分」・「秒」が点滅します。

●イースト発酵を設定すれば「発酵」の文字のみ点灯します。

(例) 高速オープンで220℃に設定したとき



設定1秒後には消え、「分」・「秒」が点減



● 燃焼表示

● 高速オープン コンビ 調理のとき、バーナーが燃焼しているときに点灯します。

設定温度に達すると表示が消え、その後、温度調節に合せて、ついたり消えたりします。

燃売

※燃焼ランプが点滅しているときは、ガス元せんが閉まっているなどで、失火しているときです。このときはガス元せんを確認して再び $\overline{AS-F}$ キーを押してください。

● グラム表示

●「生ものの解凍」などでグラム解凍するとき、合せた食品 の重量(g)を表示します。

(くわしくは22ページをごらんください。)

(例) 150gに設定したとき

l 50

●操作ロック表示

●調理中や予熱中にとりけしキーを押されて器具を停止させないために操作ロック設定をしたとき表示します。 操作ロックのしかたは23ページをごらんください。 (例) 高速オープン調理中のとき



区心密と自にアラームが鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピッ	操作部の各キーを操作したとき	ピーピーピーピー	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッピッピッ	予熱が完了したとき	ピー	加熱時間終了のお知らせ

付属品のなまえと使いかた

付属部品	のなまえ	数量	高速オーブン	おやつ	電子レンジ	コンビ	解 凍
ターンテーブル台	(00)	1	0	0	0	0	0
ターンテーブル (丸皿)		1	0	0	0	0	0
丸 網		1	0	0	X	X	X
クッキング皿 (角皿)		2	0	0	×	X	X
角 網		2	0	0	×	X	×

使える容器と使えない容器

◎は問題なく使用できる容器、○は条件つきで使用できる容器、×は使用できない容器を表わしています。

容器の種類	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリプロピレンなど 家庭用品品質表示法 にもとづく耐熱温度 表示 120℃ 以上のも の	×	0	×	●ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ●電子レンジにおいても高温になる調理(砂糖、パター油を使う調理)には使用しないでください。
熱に弱いプラスチック容器 ●ポリエチレン・スチロール機能 ●フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	×	×	●耐熱温度表示 100 ℃以下のポリエチレン、スチロール 樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。 また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものも こげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性ガラス容器 ●キャセロール ●パイレックス ●パイロセラムなど	0	0	0	●市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。
耐熱性のないガラス容器 ●カットグラス ●強化ガラスなど	×	×	×	●耐熱性がないので使用できません。
陶磁器 ● グラタン皿 ● 茶わん ● 土なべなど	0	0	0	 ■電子レンジのとき、内側に色絵付けしてあるもの、で び模様の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷め たり、スパークをおこしますのでさけてください。ま た、急冷に注意してください。

使いかた ●庫内の底に正しくセットして使います。 セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。

- ◆ターンテーブル台の上に置いて使います。
- ●調理後、引き出すときは付属のホルダーをターンテーブルのふちにくい込ませ 静かに引き出します。
- ●ターンテーブルの上に乗せて使います。
- ●庫内のたなに直接乗せて使います。
- 調理後、引き出すときは付属のホルダーをクッキング皿のふちの中央にくい込ませ静かに引き出します。
- ◆クッキング皿の上に乗せて使います。

・ナプキン



市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものとがあります。 この表を参考に容器を使用してください。


※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。 高速オーブン 電子レンジ コンビ 説明及びご注意 容器の種類 ●高速オープン調理によく使用されます。ただし、 金属容器 とってがプラスチックのものは使用できません。 ●ステンレス容器 コンビ調理では、ケーキ型は使用できます。 ●ほうろう引き容器 (の 電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は 金属との間でスパークをおこしますので使用しな アルミ製容器など いでください。 ●金網・金串など 電子レンジで高温になる調理(砂糖、バター、油 ラップ を使う調理) には使用しないでください。ラップ が溶けることがあります。 ●高速オープン調理やコンビ調理をおこなった直後、 ラップを用いた調理での電子レンジ使用はさけて ください。 ●耐熱温度120℃以上のものをお使いください。 電子レンジのとき、電波を反射する性質により使 アルミホイル 用できませんが、調理上のテクニックとして部分 的に使用できます。 高速オープン以外での使用は、アルミホイルが、 ターンテーブルなど金属部分に触れないよう注意 してください。 ぬりがはげたり、食品ににおいが移ったり、ひび 漆器 割れ、変色などすることがあります。 ●重箱 おわんなど 木·竹·紙製品 長時間の加熱でこげることがあります。 ●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その ●せいろ 部分に電波が集中してこげることがあります。 ざるペーパータオル

必ずお守りください

使用前

●ガスの種類を確かめて

器具下部とびらの内側にはってある 銘板のガス以外では使用しないでく ださい。





● 使用電源は

- ●この器具はAC100Vです。(周波数は50Hz・60Hz共通です)
- 器具下部とびらの内側にはってあるラベルに表示の電源 (電圧、局波数)とお宅の電源が一致しているか確かめ てください。

※15A以上のコンセントに

この器具は約13Aの電流容量が必要ですので、専用コンセントに接続し、タコ足配線やテーブルタップは使用しないでください。





●ガスの接続は


接続は鉄管または金属可とう管(メタルホース)接続をおこないます。いずれの場合も専門の係員におまかせください。

器具の設置及びガスの接続などの付帯工事


●器具の設置・移動及びガスの接続などの付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく 設置してご使用ください。

●アースを取り付けて

- ●万一の漏電による感電防止のため、アースを取り付けてください。
- アースの取り付けは、お買い上げの販売店または電気工事店に相談 してください。

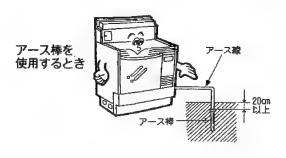

アース端子付 コンセントのとき



■湿気や水の飛散がある場所に設置する場合は、必ず第3種接地工事が必要です。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

(例) 湿気のある場所

- ●食堂(うどん屋・そば屋さんなど)のかま場。
- ●土間・コンクリート床の場所。
- ●酒・しょうゆなどの醸造貯蔵所など。



(例) 水が飛散する場所

- ●魚屋・八百屋さんの洗い場など水を扱う場所。
- ●水滴が飛散する場所。
- ◆地下室のように水が漏出したり結露する場所。
- ※この場合は、漏電庫断器の取り付けも必要です。





アース線は、水道管やガス管、電話専用アース線へ絶対に取り付けないでください。

意

必ずお守りください

設置について


●本体と壁との間はあけて

ペアフリー型コンビネーションレンジは、単独で もコンロと組み合わせても使用することができま す。

設置場所の壁や天井が可燃性の場合は、それぞれ の状況に応じてつぎの寸法を離してください。 ただし、不爛性の場合や防熱板を設置する場合は この限りではありません。

コンロと組み合わせて設置するときは

●コンロのトッププレートより、天井は1m以上、 上方の側壁・後壁は15㎝以上離してください。





コンビネーションレンジ単独 で設置するときは


コンロ以外の器具と組み合わせて設置

器具によって周辺の離間距離が異なります。

それぞれの器具に付属の取扱説明書にしたがって

その他、火災予防条例などに準じて正しく設置し

トッププレートから 天井までは 1.2m以 上離してください。

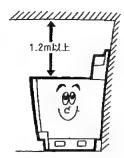


●コンロのトッププレートより上方の壁面に15cm 以上の距離が確保

できないときは、 図のように防熱板 を取り付けてくだ

さい。 ただし、左右両壁


および後壁面のい ずれもが15㎝以上 離せないときは、 設置しないでくだ さい。

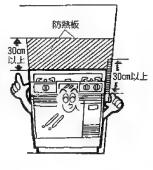

高さ85cmの流し台、 調理台、出窓など コンロのトッププ レートからの高さ が30㎝以下の部分 は、その高さの防

ください。

熱板を取り付けて






するときは

てください。

正しく設置してください。

バックガード前面の排気口を水切 カバーなどで絶対にふさがないで ください。

不完全燃焼や器具、建物の過熱の 原因となります。

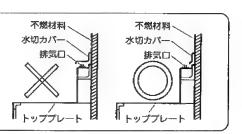


ガス元せんの位置について

ガス元せんの位置は、つぎのいずれかの位置についています。 はじめてお使いになるときは、ガス元せんの位置を確かめて おいてください。

レンジ前面下部とびらを開けた位置



◆レンジの鉄管配管途中(上部接続)

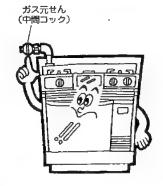

●レンジの鉄管配管途中(下部接続)



必ずお守りください

使用場所

◆安定した落下物の 必配のないところ

たなの下など落下物の危険のあるところや不安定 なところ、風の吹き込むところでは使用しないで ください。




可燃物のないところ

器具の上やまわりに可燃性(カーテン・紙など)、 引火性(ペンジン・油など)のものは置かないで ください。



●換気のできるところ

お部屋の換気口(給気口・排気口)は常に確保し、 ご使用のときは換気扇を回すなどして換気をして ください。

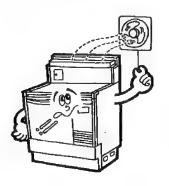

● テレビやラジオから離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、 テレビ・ラジオなどから4m以上離してください。

使用中

● 器具本体をさわらない

使用中や使用後しばらく の間は、操作部・とって 以外はさわらないでくだ さい。 やけどのおそれがあります。



器具の排気口は ふさがない

ふきんなどをのせてふ さぎますと、火災や故 障の原因になります。



●排気口に水をこぼさない


スイッチの故障や漏電の 原因になります。



使用後

● ガス元せんを閉じる

お使いにならないときは、ガス元 せんを必ず閉じてください。



アクシデント

ガス漏れがおこったら

ガス漏れに気 づいたときない すぐ使用をや めてガス元せ んを閉じ窓や 戸を全部あけ

て、大阪ガス に連絡してく



たらい。 万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの 「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでく ださい。爆発事故を起こすことがあります。

使用中異常がおこったら

ご使用中にふだんと違った状態 になったときや、地震・火炎な どの場合、すぐ使用を中止して ください。28ページの〔故障・

異常の見分けかたと処置方法〕 の項をお読みください。



ガス元せん

を閉める

時計合せ

◎初めてお使いになるときは、まず時計合せをしておきましょう。



(例) 午後10時35分に合せるとき

操作の手順

轰 示 部

まず、電源プラグをコンセントへ差し

7

○ 時刻合せキーを押す



年前 日曜 日日学

「時」・「分」が点減します。

② タイマーキーの (1) を 押して*時*を合す●押す回数で0~11を表示します。



る タイマーキーの (19)を
押して*分の10の位₃を
合す

押す回数で○~5を表示します。



10 # 30

④ タイマーキーの ®を 押して*分の1の位。を 合す



10 # 35

押す回数で○~9を表示します。

⑤ 時刻合せキーを押す



10 # 35°

「時」-「分」が点灯のままとなります。

これで現在時刻合せの完了です。⑤の操作をした時点で〇秒からスタートします。



どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。 例えば②の手順でおいておくと午後10時00分に設定されます。

高速オーブン・コンビの使いかた

(予熱なし・発酵のとき)



高速オーブンキーまたは

コンビキーを押す

押した調理キーのランプが点灯し、 サーモキーのランプが点滅します。



120 150 200 250

温度目盛が点灯します。


② サーモキーを押し

温度を合す

 \bigcirc



- タイマーキーのランプが点滅します。
- ※コンビ調理のときは「発酵」の 設定はできません。



(例) 200℃のとき




温度パーで設定温度を表示します。

● 1 秒間は設定した温度を数字でも

表示します。 ● 発酵のときは発酵ランプが点灯し ます。

- ⑤ タイマーキーを押し調理
 時間を合す
 - ●キーに表示された時間を押した数だけ 加算して表示します。
 - Ⅲ算し(表示します。◆ スタート キーのランプが点滅します。



(例) 13分30秒のとき

13 , 30 %

- ☼ 食品を庫内に入れる
 - ●確実にドアーを閉じてください。

13 % 30 %

⑤ スタート キーを押す



13 分 2 3 8 120 150 200 250

●庫内温度を温度パーで表示します。

● 取内温度を温度ハーで表示します。● ガスが燃焼をはじめると [燃焼]ランプが点灯します。

〈調理終了〉

表示部は「□」を表示します。



⑤ 食品を取り出す

● 現在時刻を表示します。



(イースト発酵の注意)

● 庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど "失敗の原因" となります。■ 庫内が十分冷えてから使用してください。

高速オーブン・コンビの使いかた

(予熱ありのとき)



高速オーブン キーまたは

コンビキーを押す ●押した調理キーのランプが点灯し、

サーモキーのランプが点滅します。



120 150 200 250

温度目盛が点灯します。

2 サーモキーを押し 温度を合す

下がる



上がる Δ

- タイマーキーのランプが点滅します。
- ※「予熱あり」の調理モードでは「発酵」 の設定はできません。




(例) 200℃のとき



温度パーで設定温度を表示します。

● 1 秒間は設定した温度を数字でも 表示します。

- 🛭 タイマーキーを押し調理 時間を合す
 - 申十一に表示された時間を押した数だけ 加算して表示します。
 - ●「スタート」キーのランプが点減します。



(例) 13分30秒のとき

13% 30% 120 150 200 250

- (10-) 1 🔲
- (12)3回 / 押すと13分30秒となります。
- (no)3 🖾 🤈

- △ 予熱キーを押す
 - ●予熱キーのランプが点灯します。
 - 再び予熱キーを押すと解除となり
 - ※ 予熱 キーのランプの点灯を確認し てください。



13, 30, 120 150 200 250

る スタート キーを押す



13, 30, 120 150 200 250

●庫内温度を温度パーで表示します。

● ガスが燃焼をはじめると | | | | | | | | | | | ンプが点灯します。

〈予熱完了〉

- ●ピッピッピッ……とブザーが5回 鳴ります。
- ●ドアーを開けると<u>予熱</u>キーのランプが消えます。



13 3 3 10 b

- ⑥ 食品を庫内に入れる
 - ●確実にドアーを閉じてください。
 - スタート 十一のランプが点減します。

13 3 3 1 9

7 スタート キーを押す






- 13 % 25 % 120 150 200 250
- ●摩内温度を温度パーで表示します。● ガスが燃焼をはじめると 無限 ランプが点灯します。

- 〈調理終了〉
 - 表示部は「□」を表示します。



П

③ 食品を取り出す



●現在時刻を表示します。



予熱時間のめやす

● 庫内の温度が上昇するのに要する 時間は、ほぼ右表のとおりです。

目盛り	庫内温度	時間
150	₩9150°C	2~3分
200	₩9200°C	3~45
250	#9250°C	4~6分

おやつの使いかた



● 食品を庫内に入れる

□ おやつ キーを押す

- おやつ キーのランプが点灯し、温度170 *C調理時間15分が表示されます。
- ●温度は170℃で固定ですが、調理時間は

変更できます。 変更するときはタイマーキーを押してください。

キーに表示された時間を押した数だけ加算して 表示します。

●スタートキーのランプが点滅します。



15 - 000 120 150 200 250

2 スタート キーを押す



120 150 200 250

- 庫内温度を温度パーで表示します。
- ●ガスが燃焼をはじめると「燃焼」ラ ンプが点灯します。

〈調理終了〉

●表示部は「□」を表示します。



🛭 食品を取り出す

2 * 35 *

●現在時刻を表示します。



- ●「おやつ」では温度の変更はできません。
- 温度を変更したいときは「高速オープン」で調理をおこなってください。
- 「おやつ」では必ずオープン用の耐熱容器を使用してください。

電子レンジの使いかた


(電子レンジ強・弱)



● 食品を庫内に入れる

- 電子レンジキーの
 電子レンジキーの
 または
 国キーを押す
 - 押したキーのランプが点灯します。
 - タイマーキーのランプが点滅します。





●「分」・「秒」が点凝します。

- ② タイマーキーを押し
 - 調理時間を合す ● キーに表示された時間を押した
 - 数だけ加算して表示します。
 - ●スタート」キーのランプが点滅します。





2 » 30 »

8 スタート キーを押す



2, 29,

●残り賠償を表示します。

〈調理終了〉

●表示部は「□」を表示します。



△ 食品を取り出す

₩ 5°37°

●現在時刻を表示します。

解凍の使いかた

(時間セットでの解凍)



● 食品を庫内に入れる


- | 解凍 キーを押す
 - ●「解釈 キーのランプが点灯します。
 - タイマーキーのランプが点滅します。



1/ /// 1/ ///

●「分」・「秒」が点減します。

- ② タイマーキーを押し 環境は四本会体
 - 調理時間を合す
 - キーに表示された時間を押した 数だけ加算して表示します。
 - スタート キーのランプが点滅します。



(例) 4分30秒のとき

4° 30°

る スタート キーを押す



4, 29.

〈調理終了〉

●表示部は「ハ」を表示します。



П

④ 食品を取り出す

** 7° 05°

●現在時刻を表示します。



- ●さしみで食べる魚の切身やいかなどは、ラップをしないで皿にのせてそのまま解凍しましょう。とくに中心部がまだ少し凍っている半解凍で加熱を止めるようにしましょう。
- ●プロック状に凍らせたえびや貝柱などは、いっきに解凍せず、途中でほぐして水を除きます。
- ●重なった部分が、ほぐせる程度(肉自身にシャーペット状の氷がある程度)で止めるとうまく 仕上がります。

加熱しすぎますと弧の部分がにえます。

解凍の使いかた

(グラムセットでの解凍)




● 食品を庫内に入れる

[解凍 キーを2回押す

- 1回目はタイマー解凍で、2回目で グラム解凍になります。
- **「解**薬」キーのランプが点灯し、グラムランプが点滅します。



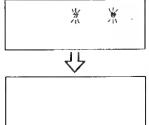

② タイマーキーを押し 食品の重さに合す

- ◆キーの下に表示されたグラム数 を押した数だけ加算して表示します
- スタート キーのランプが点滅します。



(例) 250g のとき

2 50

8 スタート キーを押す

● 表示部のグラム表示がタイマー表示 に変わり、解凍の残り時間を表示し ます。



4, 5**9**,

〈調理終了〉

●表示部は「√」を表示します。



④ 食品を取り出す

F# 7 □ □5 *

●現在時刻を表示します。



- グラム解凍でスタートしたときに表示される時間をタイマー解凍の時間設定の目安にはしないでください。(グラム解凍とタイマー解凍は解凍スピードが異なります。)
- グラムセットでの解凍はスタートキーを押すとグラム表示から残り時間表示に切り替わります。
- ・ 調理物の種類や形状により、うまく仕上がらないことがあります。 クッキングブックを見て上手にお使いください。

操作ロックのしかた

操作ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して器具が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子さんなどのいたずら防止に便利です。


一操作ロックのかけかた―

- スタート キーを押して調理または予熱をはじめたあと、スタート キーを約1.5秒間押し続けます。
- 表示部に → マークが点灯して、操作ロックしたことを知らせます。
- マークが表示されている間は、操作部のすべてのキーを受けつけません。
- 調理が終了すれば、自動的に → マークの表示が消え、操作ロックは解除されます。

操作ロックの解除のしかたー

操作ロックのかけかたと同じように、スタート
 キーを約1.5秒間押し続けてください。
 表示していた → マークが消え、操作ロックを解除します。

※ スタート キーを押し続けると、ロックとロック解除とをくり返します。

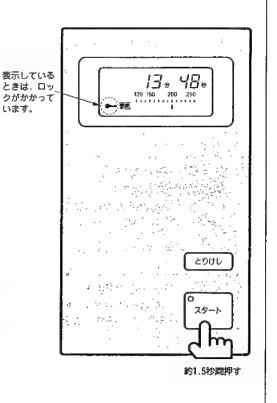


使用上の注意

一般的な注意

◆クッキングブックに記載の調理以外には使用しない

衣類やふきんなどの乾燥に は使わないでください。

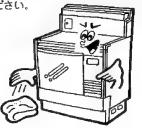

開いたドアーに力を加えない

ドアーにぶらさがったり、 上にのったりしないでくだ さい。

ドアーが変形するなど故障します。



●市販の調理用具は

調理用具は、この器具の付属品と指定のもの以 外は使わないでください。


スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に細い棒や ドライバーなど入れて さわらないでください。 ヒューズが飛び使えな くなることがあります。



●ドアーにものをはさんだまま 作動させない

ふきんや食品くずなどはさ まったまま作動させない でください。

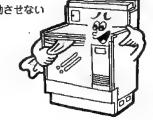

●停電時には

短時間(5秒以内)の停電のとき

- 停電が回復したら、引き続き残りの調理をおこないます。
- ●時計は停電のあいだストップしています。停電が回復すれば、停電していた時間分だけ遅れて作動します。

長時間(5秒以上)の停電のとき

●全ての動作を停止します。 時計も停止して①表示になります。


使用上の注意

高速オーブン調理のときの注意

●料理の種類により 予熱が必要です

クッキングブックに予熱の 表示があるものは予熱をし てください。 使用中・使用直後は水に注意

使用中や使用直後は、ド アーガラスに水がかかる と割れることがあります ので注意してください。

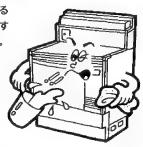

調理中のドアーの開閉は ひかえめに

調理中に何度もドアーを 開閉すると庫内の温度が 急激に下がり料理がうま くできません。



調理後のクッキング皿などに 注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。 皿や網を引き出すときは、必ずホルダーをお使い ください。また、ふきんをお使いのときは必ず乾 いたものをお使いください。

●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く
庫内に入れておくと風味
がそこなわれたり、余熱
でこげることがあります。

● 陶磁器やクッキング皿は 急冷しない

陶磁器やクッキング皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。 十分温度が下がってからにしてください。



使用上の注意

電子レンジ調理のときの注意

金串は使わないで

庫内壁面やドアー・ ターンテーブルにふ れて火花が飛び故障 の原因になります。




● 殻つきの食品は 割れめを入れて

木の実など問い殻や皮に包 まれているものは、殻を取 るか割れめを入れてくださ い。そのまま加熱すると、 破裂することがあります。



少量の食品は気をつけて

少量の食品や干し物などの乾燥したものを 加熱しすぎますと、こげたり燃えたりしま す。このようなときは、

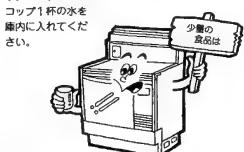

食品を入れずに 作動させないで

食品を入れずに作動させますと、電波を 吸収するものがない ため温度が異常に上

昇して故障の原因に なります。



●密封された食品や レトルト食品は移しかえて

●ビン詰めなど密封された食 品は、そのまま加熱すると 破裂することがありますの で、せんやふたをとるか、

容器を移しかえてください。

●また、レトルト食 品(アルミで包装 されている食品) の袋は、電波を反 射するので加熱で きません。 容器に移しかえて

から加熱してくだ さい。

紙箱の内側にアル ミが貼りつけてあ るものも同様です。



ゆで卵は作れません

絶対に作らないでくだ さい。

急激に加熱されるため 破裂して飛び散ります。



点検・手入れ 安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。


点検

- ●器具のまわりに燃えやすいものがありませんか。
- ●排気□にものがのっていませんか。
- ●電源コードが傷んでいませんか。
- ●異常音がしませんか。

手入れ

庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。 やけどには十分注意してください。

● ガス元せんを閉じてから



● 庫内はそのつどふきとる


- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジ タワシなどでふきとり ます。



◆ドアーの内側はそのつど ふきとる

ぬれぶきんでふきとります。

汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジ タワシなどでふきとります。

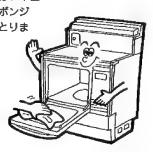

クッキング皿や網などの 付属品はそのつど洗う

- クッキング皿・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- ・洗ったあとは、水洗いをし 乾いた布で十分水気をふき とってください。



本体の汚れはときどき ふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたふきんで、 汚れを落とし、ぬれぶきんで洗剤分をふきとります。





- ●みがき粉や金属タワシは器具 を傷つけますので使わないで ください。
- ◆中性洗剤以外は使わないでく ださい。

こんなときは故障ではありません

現象	理 由 と 処 置
はじめて高速オープンを使ったら煙 がでた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでることがあります。初めて高速オープンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オープン加熱で温度を 250 ℃にして10分間カラ焼きをしてください。
高速オープン使用中に停電し燃焼が 止まった	器具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガス漏れの心配はありません。 停電が回復すれば、停電の長さによって24ページのような動作をします。
使用中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動音です。
点火時や消火後に「チリ、チリ」と音 がする	メインバーナーなどが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな? 異常かな? と思われたら、ただちに使用を中止し、一度つぎのことをお調べください。

ごんなとき お調べ いただくこと	表示部に表示がで	スタートしない	点火しない	夕ーンテーブルが回らない	ターンテーブルに回転ムラがある	シンジで食	で火花が	処 置 方 法	参照ページ
電源プラグが抜けている	0	0						電源プラグをコンセントへ差し込む	
停電している	0	0						回復をまつ	24
ガス元せんの開け忘れ			0					ガス元せんを開ける	_
調理時間などがセットされていない		0						調理時間などをセットする	16~22
ターンテーブルが正しくセットされ ていない				0	0			ターンテーブルを正しくセットす る	_
金属容器やアルミホイルで食品が包 まれている						0		金属容器やアルミホイルを取り除く	7~8
庫内壁面に金属がふれたり食品カス や油が庫内にたまっている。							0	庫内壁面に金属がふれないように する。また食品カスや油などの異 物を取り除く	_

エラー表示と処置のしかた

表示管の表示内容	エ ラ ー の 内 容	処置のしかた
3 が点滅している	庫内の温度を調節する部品に異常がある	使用を中止して、お買い上げ店に 修理を依頼する。
⑤ /が点滅している	庫内に熱風を送りこむファンモーターに異常がある	使用を中止して、お買い上げ店に 修理を依頼する。

アフターサービスと保管

アフターサービスのお申込み

サービスのお申込み

- ●28ページの「こんなときは故障ではありません」の頂と、「故障・異常の見分けかたと処置方法」の頂を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの店または もよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

(1)品名……コンピネーションレンジ

(3)現象……(できるだけ詳しく)

(2) 品番……下部とびらの内側に貼付してあります。

(4)道順……(できるだけ詳しく)

(N)21-856(U) 大阪ガス株式会社 06

転居される場合

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの種類を確認のうえ、 大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証と補修について

この器具には保証書がついています。

- ●保証期間中は……保証書に記載のように器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
 - 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●保証期間経過後は……お買い上げの店もしくはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保管(長期間使用しない場合)


- ●庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ●ガス元せんを閉め、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

仕様と外形寸法図

仕 様

品	名	コンピネーションレンジ					
品	番	21-856					
		13Aガス LPガス					
消	費 ガ ス 量 4,500kcal/h	4,500kcal/h 0.37ks/h					
		0.43m³/h					
消	同時(コンビ)使用	420					
消費電力	高速オーブン	75					
(M)	電子レンジ	1,070					
高	周 波 出 力(W)	電子レンジ単独(強)500 電子レンジ単独(弱)200相当・同時使用200相当・解凍330/200/90自動切替					
高道	速オープン加熱速度	200℃ 3~4分					
高速	オープン温度調節範囲	イースト発酵、120℃~250℃					
外	形 寸 法(mm)	幅600×奥行550×高さ890					
庫	内有効寸法(mm)	幅356×奥行362×高さ237					
クッ	ノキング四有効寸法(mm)	(クッキング皿)340×310、(ターンテーブル) ø 332					
重	量(kg)	本体のみ43 付属品6					
接	ガス	R12金属可とう管またはR1/2(15A)鉄管					
続	電気	AC100V 50Hz/60Hz共用					
電流	原コードの長さ(m)	2.0					
ア	ース線の長さ(m)	5					
付	異 品	 クッキング皿(角皿)2枚 ・角網 2枚 〔設置時使用するもの〕 ターンテーブル(丸皿)1枚 ・丸網 1枚 ホルダー 1個 ・クッキングブック1冊 ・アース棒 12 	本				

外形寸法図

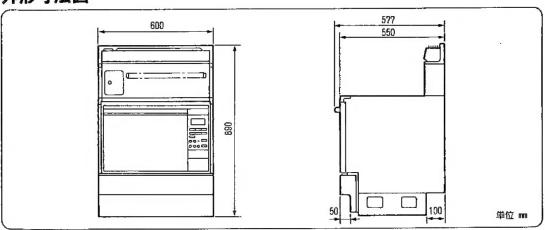

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社大阪市西区千代崎3-2-95 電話大阪06 (586) 3200 〒550 部 支 社 堺 市 住 吉 橋 町 2 - 2 - 1 9 電話 堺 0722(38) 1131 〒590 支 社 高 槻 市 藤 の 里 町 3 9 - 6 電話 高 槻 0726(71) 0361 〒569 社 東大阪市福葉2-3-17 電話河内0729(62) 1131 社 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸 078(360) 3100 〒650 社 京都市下京区中堂寺栗田町 1 番地 電話 京 都 075 (311) 7381 **〒600** 奈良市学園北2-4-1 電話奈 良 0742(44) 1111 **∓631** 山 市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31) 2481 〒640 市 神 屋 町 4 - 8 電話 姫 路 0792(85) 2221 支 社 豊 岡 市 三 坂 町 6 ~ 5 7 電話 豊 岡 0796(23) 2221 賀 支 社 草津市追分町字荒堀680-1 電話草 津 0775(62) 5311 〒525 滋賀東支社 彦 根 市 大 東 町 1 2 - 1 1 電話 彦 根 0749(22) 3131 〒522 (長浜営業所) 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 電話 長 浜 0749(62) 7171 〒526 本社・ガスビルサービスセンター 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06 (202) 2221 〒541

大阪ガス株式会社